



MOTOMANUAL

Motorola Access Point C1

motorola.com

MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
Rodovia SP - 340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de Atendimento Motorola:
Para Capitais e Regiões Metropolitanas
ligue 4002-1244
Demais Localidades ligue 0800 773 1244
www.motorola.com

O fabricante poderá fazer alterações e melhorias nos produtos oferecidos a qualquer momento e sem aviso prévio, fornecendo o conteúdo adicional necessário para este manual ou lançando uma nova versão.

Este produto e sua documentação foram produzidos com todo o cuidado necessário e sua exatidão foi mantida em conformidade com a melhor tecnologia disponível. A Motorola renuncia a todas as responsabilidades e garantias, expressas ou implícitas, referentes à qualidade, desempenho ou adequação deste produto a qualquer finalidade, que desvia das especificações de desempenho contidas na descrição do produto. O produto descrito neste

documento está constantemente sujeito a desenvolvimentos e melhorias.

A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia.

O nome MOTOROLA e a logomarca estilizada M estão registrados no Escritório de Marcas & Patentes dos EUA. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola, Inc. sob licença. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© Motorola, Inc., 2006.

Todos os direitos reservados.

Número do manual: 6809500A05 / SJJIN 7315D

sumário

funções	3	cuidado	11
funções	3	conexão de rede telefônica	12
conteúdo do pacote	4	conexão de telefone celular	12
descrição do produto	5	fazendo uma ligação	
controles e funções	6	pela linha fixa	13
botões	6	recebendo uma ligação	
LEDs	7	pela linha fixa	13
painel traseiro	8	apêndice A:	
instalação do		solucionando problemas	14
Motorola Access Point C1	9	falha na conexão do dispositivo	14
trocando a senha PIN de seu		defeito na linha telefônica	
Motorola Access Point C1	10	ou na linha fixa em uso	15
trocando o modo da linha telefônica			
de TOM para PULSO	10		

funções

Obrigado por adquirir o Motorola Access Point C1. Este manual oferece informações gerais de instalação e as possibilidades de configuração, ajudando você a entender o funcionamento do dispositivo.

funções

- O Motorola Access Point C1 oferece suporte à interface Bluetooth de telefone fixo para fazer e receber ligações.
- O Motorola Access Point C1 suporta o serviço de Identificação do Número do Chamador (CID).
- O Motorola Access Point C1 suporta a discagem de PULSO/TOM.
- Reconexão automática para dispositivos armazenados (quando o Bluetooth está ativado).
- Até três telefones podem ser emparelhados simultaneamente.

Nota: A função de Identificação do Número do Chamador é dependente da contratação do serviço junto a operadora.


conteúdo do pacote

Antes de começar qualquer tipo de instalação, verifique se você possui os seguintes componentes em seu pacote.


Item	Quantidade	Uso
Motorola Access Point C1	1	Corpo principal
Manual do Usuário	1	Guia do usuário que mostra exemplos de recursos, funções e de implementação
Cabo TP (Telefone)	1	Cabo que conecta o Motorola Access Point C1 ao conector do telefone fixo
Antena	1	Antena Bluetooth
Adaptador de Energia	1	Cabo de força do Motorola Access Point C1

descrição do produto

Verifique se você possui todo o conteúdo do pacote a seguir.

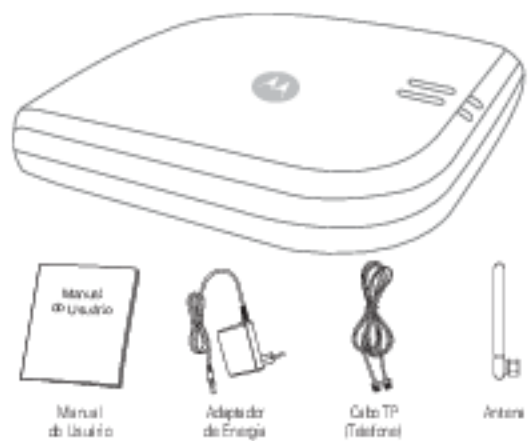

controles e funções

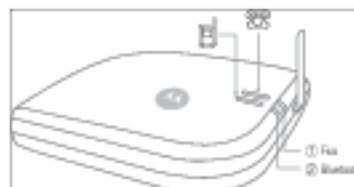

botões


Nome	Descrição
Botão 	Quando o Motorola Access Point C1 estiver em modo de emparelhamento, o LED BLUE TOOTH piscará. Após 10 minutos de ativação do Motorola Access Point C1, ele entra automaticamente no modo de não emparelhamento. Para alterar o status do Motorola Access Point C1 de volta para o modo de emparelhamento, pressione o botão.
Botão 	Para uso apenas da operadora

LEDs

Nome	Cor	Status	Descrição
Fixo	Verde	Aceso	Linha Fixa conectada à porta LINE (conforme descrito na página 8)
		Piscando	A linha Fixa está em uso
		Apagado	A linha Fixa não está conectada ou há algum defeito
BT (Bluetooth)	Verde	Aceso	Um ou mais dispositivos estão conectados ao Motorola Access Point C1 e quando este não estiver apto a responder à solicitação de emparelhamento com dispositivo
		Piscando	Quando ele estiver em modo de emparelhamento
		Apagado	Não há dispositivo conectado, e quando ele estiver em modo de não pareamento

Nota: Quando o Motorola Access Point C1 é reiniciado, todos os LEDs irão piscar várias vezes e, em seguida, apagar.

painel traseiro

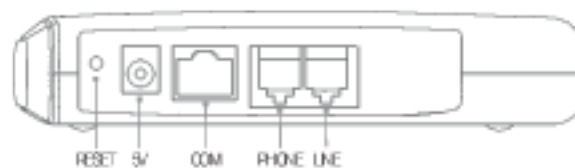


Portas, da esquerda para a direita:

Nome	Descrição
Reset	Pressione o botão reset por mais de 3 segundos para reinicializar o Motorola Access Point C1. Reiniciando o aparelho irá configurar o código PIN para "000000" e o histórico do dispositivo será apagado.
5V 	Conecte o Adaptador de Energia
COM	Console (Para uso apenas da operadora)
PHONE	Conecte o telefone/FAX
LINE	Conecte a linha Foxo

8 controles e funções

instalação do Motorola Access Point C1

- Verifique a localização das portas no painel traseiro e então siga as etapas a seguir para instalar corretamente o Motorola Access Point C1.
- As etapas a seguir explicam como a linha Fixa é conectada.

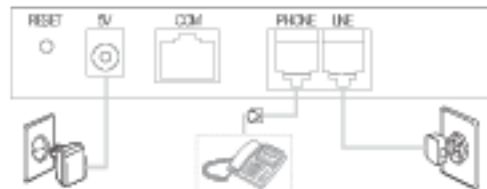

- 1 Retire a linha Fixa do telefone e conecte-a à porta "LINE" do painel traseiro do Motorola Access Point C1.
- 2 Conecte seu telefone/FAX à porta "PHONE" no painel traseiro do Motorola Access Point C1 com o cabo Fixo fornecido.
- 3 Conecte o adaptador de energia a "5V", no painel traseiro do Motorola Access Point C1.
- 4 Conecte a antena fornecida ao conector de antena na lateral da estrutura. Quando conectar a antena, gire-a com cuidado e no final empurre-a com firmeza.

trocando a senha PIN de seu Motorola Access Point C1

Após o primeiro pareamento, será possível opcionalmente trocar a senha atual (Código PIN atual) para um de sua preferência. O novo PIN poderá ter de 4 a 8 dígitos e o comando para trocá-lo é o seguinte:

- Digitar *746#PIN ATUAL#PIN NOVO#.
- Pressionar  > **Ligar via Fixa**

Uma mensagem confirmará o sucesso da mudança.

trocando o modo da linha telefônica de TOM para PULSO

Seu Motorola Access Point C1 vem configurado para envio de dígitos por TOM. Caso sua linha necessite de configuração por PULSO, favor seguir o seguinte procedimento:

- Para mudar para Pulso, digitar *785#.
- Pressionar  > **Ligar via Fixa**

Uma mensagem confirmará o sucesso da mudança.

- Para mudar para Tom, digitar *866#.
- Pressionar  > **Ligar via Fixa**

Uma mensagem confirmará o sucesso da mudança.

10 controles e funções

cuidado

- Utilize apenas o adaptador de energia fornecido. Usar outros adaptadores de energia pode deteriorar a qualidade de voz e causar algum defeito.
- Instale o Motorola Access Point C1 a pelo menos 1 metro de distância de internet sem fio, monitores de computador pessoal e de fornos de microondas. A instalação próxima a esses aparelhos pode causar interferência.
- Utilize apenas a antena fornecida.
- O padrão pode ser diferente do padrão da linha Fixa conectada ao telefone, e pode não funcionar quando conectada ao Motorola Access Point C1
- O Motorola Access Point C1 também pode ser conectado a um PABX, contanto que seja uma linha analógica.
- Coloque o Motorola Access Point C1 em um local central de sua casa para maximizar a cobertura Bluetooth.

conexão de rede telefônica

conexão de telefone celular

conexão de dispositivo não registrado

- 1 É possível registrar um telefone celular não registrado quando o LED BLUETOOTH estiver piscando a luz verde ao pressionar o botão Fixo () do Motorola Access Point C1.
- 2 Na conexão do telefone Bluetooth Motorola, se o número PIN for solicitado, digite o número indicado na parte inferior no Motorola Access Point C1 identificado como PINCODE.
- Cuidado:** Se o número PIN for divulgado, sua linha fixa poderá ser utilizada por outras pessoas. Seja cuidadoso.
- 3 A conexão funcionará apropriadamente quando o número PIN inserido for o mesmo do Motorola Access Point C1.
- 4 Ele entra em modo de não emparelhamento quando o tempo de registro expira (10 minutos) desde a inicialização, portanto o telefone Bluetooth Motorola não poderá ser conectado. Pressionando o botão Fixo (), o Motorola Access Point C1 entra em modo de emparelhamento e o LED BLUETOOTH começará a piscar.

12 conexão de rede telefônica

conexão de dispositivo registrado

A partir da primeira conexão com o Motorola Access Point C1, o telefone bluetooth Motorola irá se reconectar automaticamente nas demais vezes, sem necessitar do número PIN.

fazendo uma ligação pela linha fixa

Pode-se fazer uma ligação telefônica fixa ou móvel através do telefone fixo ou utilizando o seu telefone bluetooth Motorola (desde que ambos estejam conectados ao Motorola Access Point C1).

recebendo uma ligação pela linha fixa

Pode-se atender uma ligação no telefone fixo ou através do telefone bluetooth Motorola (desde que ambos estejam conectados ao Motorola Access Point C1).

apêndice A: solucionando problemas

Explica como resolver qualquer problema causado pelo uso do Motorola Access Point C1. Leia o texto a seguir antes de entrar em contato com o centro de serviços. Se o telefone Bluetooth Motorola ou o Motorola Access Point C1 não estiverem funcionando corretamente, desligue o Motorola Access Point C1 e o telefone Bluetooth Motorola e tente novamente.

Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento Motorola.

falha na conexão do dispositivo

[P] A mensagem "Falha na Conexão do Dispositivo" aparece durante a conexão do telefone Bluetooth Motorola com o Motorola Access Point C1.

[R] Verifique se o Motorola Access Point C1 está piscando em verde. Quando não estiver piscando em verde, pressione o botão Fixo () e então o modo de registro disponível será ativado. Então tente conectar novamente. Se persistir a falha na conexão, ligue e desligue o Motorola Access Point C1 e o telefone Bluetooth Motorola e tente conectar novamente.

defeito na linha telefônica ou na linha fixa em uso

[P] A mensagem "Linha fixa ocupada. Tentar GSM?" aparece durante uma tentativa de ligação.

[R] A mensagem acima pode ser visualizada em duas situações:

- 1 Quando a linha fixa não estiver conectada: Verifique o status da conexão da linha fixa na porta "LINE". Se o LED do botão "PHONE" no Motorola Access Point C1 estiver em modo apagado, significa que a conexão não está disponível. Porém, se o LED do botão "PHONE" estiver aceso e a mensagem persistir (ainda que conexão com a linha fixa esteja bem sucedida), entre em contato com a central de atendimento.
- 2 Quando a linha fixa estiver em uso: Verifique se o telefone fixo está sendo utilizado ou se o telefone bluetooth Motorola está sendo utilizado em uma ligação fixa. O LED do botão "PHONE" piscará quando a linha fixa estiver sendo utilizada.

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: Motorola Access Point C1

Anatel - 0751-06-0330



(01)07892597901777

Produto atende à taxa de Absorção Específica (SAR) - ANATEL

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução n. 303/2002"

motorola.com

Impresso na Coréia