


Procedimentos para configuração de Internet Dynamic

1-Para realizar essa configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do DIR-615 e seu modem ADSL conectado na porta Internet do DIR-615.



2- Para acessar a página de configuração abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços `http://192.168.0.1` e tecla **Enter**.

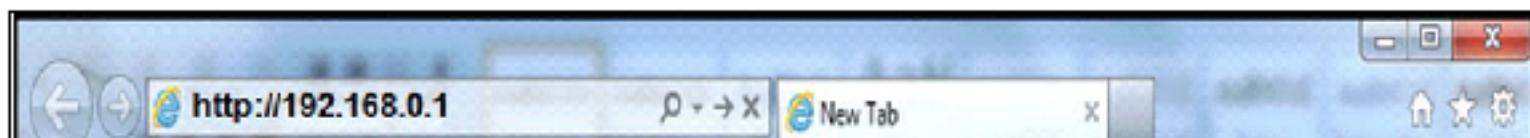

No centro da tela abrirão os campos para autenticação.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware: 1.1 Versão de firmware: 20.013

D-Link Selecionar idioma: Portuguese ▼

Login

Nome de Usuário:

Senha:

WIRELESS

O usuário e senha padrão do equipamento é:

User Name: Admin

Password: (em branco)

Clique em **Login**.

3- Clique nas abas **Configuração > Configuração da Internet** e altere os seguintes parâmetros:

Tipo de WAN: Cliente DHCP.

Marque a opção **Obter DNS automaticamente**, caso sua operadora tenha fornecido um endereço de DNS marque a opção **Configurar DNS manualmente** e digite nos campos **Servidor DNS 1** e **Servidor DNS 2**.

WAN Port Rate: 10/100Mbps.

Marque a opção **MAC padrão** e clique em **Aplicar mudanças**.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware: 1.1 Versão de firmware: 20.03

D-Link

Selecionar idioma Português

DIR-615

Configuração | Wireless | Avançado | Manutenção | Status | Ajuda

Assistência
Roteador
Configuração da Internet
IPV6

Configuração Da Interface WAN

Esta página é utilizada para configurar os parâmetros para a rede Internet que se conecta à porta WAN do seu Access Point. Aqui você pode mudar o método de acesso ao endereço IP estático, o DHCP ou PPPoE clicando no valor do item do tipo de acesso WAN.

Interface WAN

Tipo de Acesso WAN: Cliente DHCP

Nome do Host:

Lançamento do MTU:

Obter DNS automaticamente: ☒ (É necessário reparar a conexão do seu PC caso a configuração de DNS tenha mudado.)

Configurar DNS manualmente: ☐

Servidor DNS 1:

Servidor DNS 2: (Opcional)

WAN Port Rate

WAN port rate: 10/100Mbps

Clone MAC

MAC padrão: ☒

MAC do PC: ☐

MAC manual: ☐

Aplicar mudanças **Restaurar**

Dicas úteis...

Antes de configurar o roteador para acessar a Internet, configure-se de selecionar o Tipo de acesso, como de lista abaixo.

Tome cuidado ao inserir o seu Nome de usuário e senha uma vez que essas opções diferenciam maiúsculas e minúsculas. A maioria dos problemas de conexão são causados por combinações do Nome de usuário ou senhas incorretos.

Mais...

4- Clique na aba **Status > Informações dos dispositivos** e verifique os campo: **“Endereço de IP”, “Gateway”, “DNS”**.
Caso estiver **0.0.0.0** clique em **atualizar**.

DIR-615

Configuração Wireless Avançado Manutenção **Status** Ajuda

Informações dos dispositivos
Tabela de clientes ativos
Estatísticas
Tabela de roteamento IPv6

Status Do Roteador Wireless

Esta página mostra o status atual e algumas configurações básicas do dispositivo.

Sistema

Nome do produto	DIR-610
Tempo de operação	0 00:05:23
Data/hora	Thu Jan 1 00:05:23 1970

Configuração De LAN

Endereço IP	192.168.0.1
Máscara de Sub-rede	255.255.255.0
Servidor DHCP	Desativado
Endereço MAC	70:54:2F:D4:00:4F

Configuração WLAN

Wireless	Ativado
Modo	AP
SSID	D-Link DIR-610
Criptografia	Nenhuma
Canal	11
SSID de transmissão	Ativado
WPS	Desativado
Status do repetidor	Desconectado

Configuração WAN

Interface	Protocolo	Endereço IP	Gateway	DNS	Endereço MAC	Status
WAN	DHCP	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	70:54:2E:D4:00:4F	Link inativo(DHCP Client)

Atualizar

*Para configurações específicas, acesse também o site <http://www.dlink.com.br/suporte> ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:
De Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 20:00h.