



Procedimentos para configuração de Repetidor

1- Para acessar a página de configuração do roteador abra o Internet Explorer, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecla **Enter**.

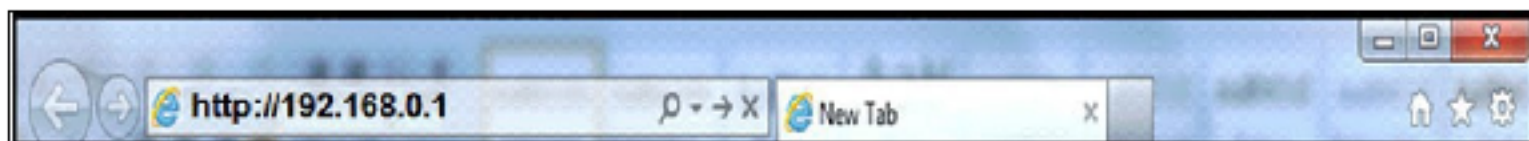

No centro da tela abrirão os campos para autenticação.

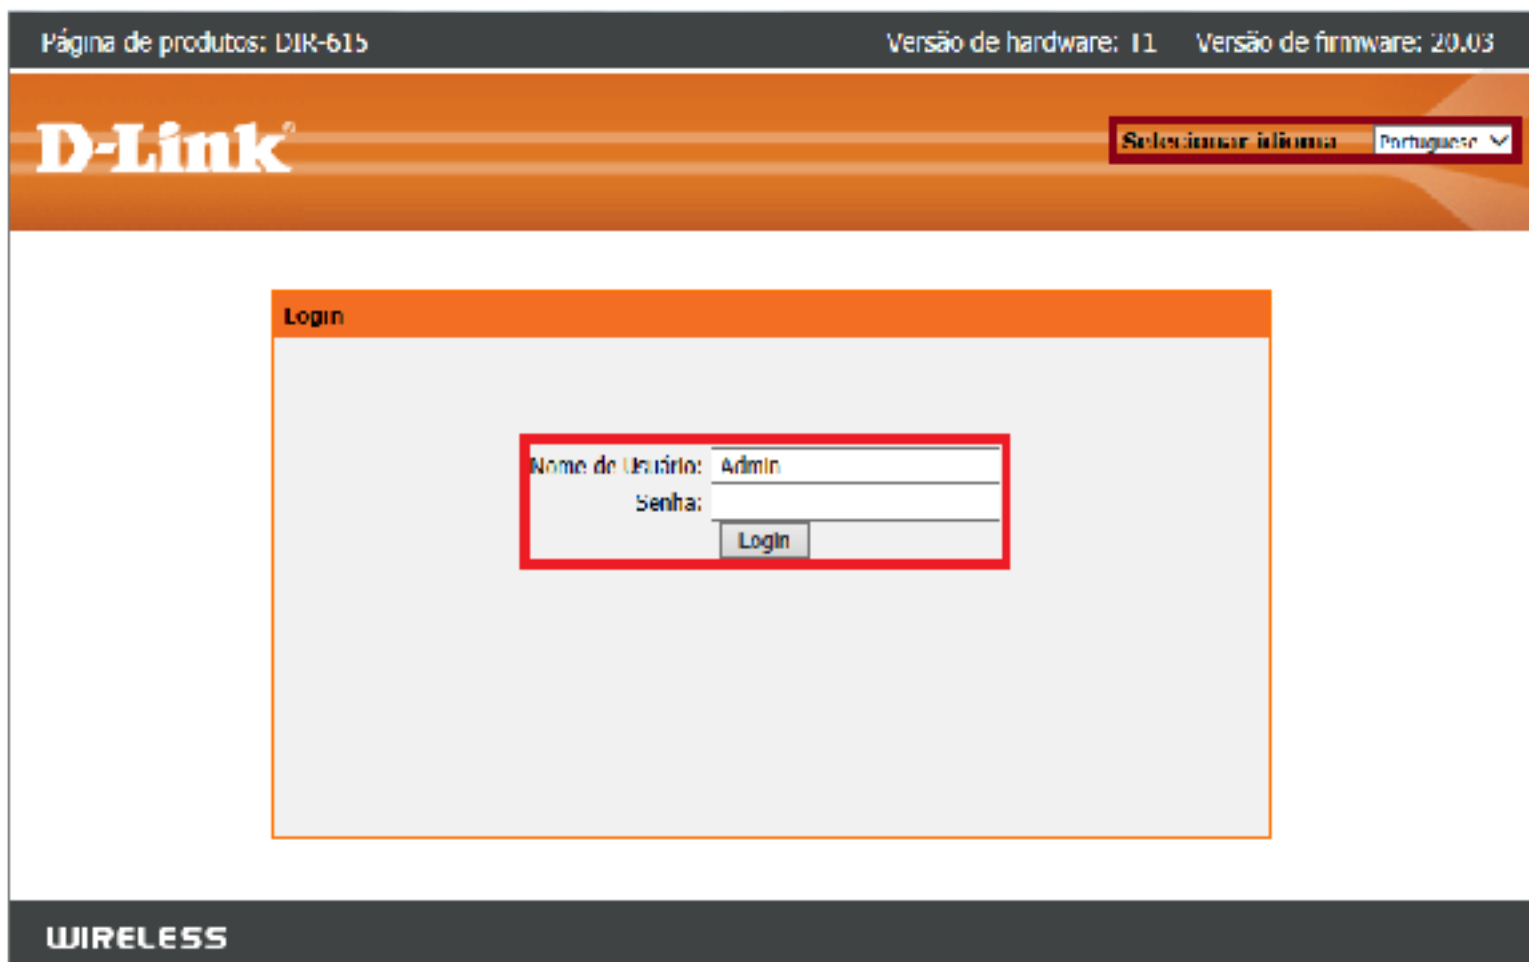

No campo **Selecionar idioma** marque **Portuguese**.

O usuário e senha padrão do equipamento é:

Nome de Usuário: Admin

Senha: (Deixe o campo em branco).

Clique em **Login**.

2- Primeiramente configure um nome e uma senha para a rede repetida.

3- Clique nas abas **Wireless > Fundamentos do Wireless** e altere os seguintes parâmetros:

Habilite a opção **Habilitar SSID de transmissão**.

Nome (SSID): Digite um nome para a rede sem fio.

Modo: 802.11b/g/n.

Canal: Selecione os canais 1, 6 ou 11 pois possuem menos interferência de outras redes.

Largura de banda: Auto 20/40M

Opções de segurança: WPA-PSK/WPA2-PSK AES

Chave Pré-compartilhada: Digite uma senha para a rede sem fio, de no mínimo 8 dígitos podendo conter letras e números.

Clique em **Aplicar** para salvar as configurações.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware:T1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma: Português ▼

DIR-615

Fundamentos do Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configuração **Wireless** Avançado Manutenção Status Ajuda

Fundamentos Do Wireless

Esta página é utilizada para configurar os parâmetros para clientes Wireless LAN que podem se conectar ao seu Access Point. Aqui você pode alterar as configurações de criptografia wireless e os parâmetros da rede wireless.

Rede Wireless

Habilitar SSID de transmissão: ☒

Habilitar isolamento wireless: ☐

Nome (SSID): D-Link_DIR-615

Modo: 802.11b/g/n ▼

Canal: Auto ▼ Canal atual: 1

Largura de banda: Auto 20/40M ▼

Opções De Segurança

Opções de segurança: WPA-PSK/WPA2-PSK AES ▼

Opções De Segurança (WPA-PSK+WPA2-PSK)

Chave Pré compartilhada: 12345678 (8-63 caracteres ou 64 dígitos hexadecimal)

Aplicar Cancelar

Descobrir...

Objetivo: assegurar o cumprimento das políticas da agência apropriada e compatibilidade entre produtos similares na sua área, o canal e região de operação devem ser definidos corretamente.

Colocação do roteador para otimizar a conectividade wireless:

A distância de operação ou a taxa da sua conexão wireless pode variar significativamente com base no posicionamento físico do roteador. Para melhores resultados, coloque o roteador:

• Próximo do

4- Clique nas abas **Wireless > Repetidor wireless**, habilite a opção **Repetidor habilitado** e clique em **Site Survey**.

Página do produto: DIR-615 Versão de hardware: T1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma Português ▼

DIR-615

Configuração **Wireless** Avançado Manutenção Status Ajuda

Fundamentos do Wireless
WPS
Wireless avançada
Repetidor wireless

Repetidor Wireless

Esta página é usada para configurar os parâmetros para o repetidor wireless.

Pronto: clique em 'Site Survey'. Os locais pesquisados serão exibidos na lista abaixo. Selecionar um item e clique em 'Next'.

Configuração Do Repetidor Wireless:

☒ Repetidor habilitado (O Modo DHCP será definido como 'nenhum' se o repetidor estiver habilitado.)

SSID da AP:

Site Survey

Dicas úteis...

Este modo tem uma função Unique. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode configurar o modo de rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

Mais...

Copyright © 2004-2011 D-Link Systems, Inc.

5- Clique em **Ok**.

Página de produtos: DIR 615 Versão de hardware: T1 Versão de firmware: 20.00

D-Link Selecionar idioma: Português ▼

DIR-615 // Configuração Wireless Avançado Manutenção Status Ajuda

Fundamentos do Wireless
WPS
Wireless avançado
Repetidor wireless

Repetidor Wireless

Esta página é usada para configurar os parâmetros para o repetidor wireless.

Etapas: 1: clique em 'Site Survey'. Os locais pesquisados serão exibidos na lista abaixo. Selecionar um item, e Clique em 'Next'.

Configuração Do Repetidor Wireless

Message from webpage

O Modo DHCP será definido como 'nenhum' se o repetidor estiver habilitado.
Tem certeza que deseja habilitar o repetidor?

OK Cancel

Dicas úteis...

Este modo tem uma função única. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar o seu computador a rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

More...

Copyright © 2006-2011 D-Link Systems, Inc.

6- Aguarde o término da contagem.

DIR 615 // Configuração Wireless Avançado Manutenção Status Ajuda

Fundamentos do Wireless
WPS
Wireless avançado
Repetidor wireless

Repetidor Wireless

Esta página é usada para configurar os parâmetros para o repetidor wireless.

Etapas: 1: clique em 'Site Survey'. Os locais pesquisados serão exibidos na lista abaixo. Selecionar um item, e Clique em 'Next'.

Configuração Do Repetidor Wireless

☒ Repetidor habilitado (O Modo DHCP será definido como 'nenhum' se o repetidor estiver habilitado.)

SSID da AP

Pesquisando, não interromper, 3s left

Aplicar

Dicas úteis...

Este modo tem uma função única. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar o seu computador a rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

More...

Copyright © 2006-2011 D-Link Systems, Inc.

7- Selecione a rede que deseja repetir e clique em **Próximo**.

DIR-615

Fundamentos do Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configuração

Wireless

Avançado

Manutenção

Status

Ajuda

Repetidor Wireless

Esta página é usada para configurar os parâmetros para o repetidor wireless.

Para 1: clique em 'Site Survey'. Os locais pesquisados serão exibidos na lista abaixo. Selecionar um item , e Clique em 'Next'.

Configuração Do Repetidor Wireless

Repetidor habilitado(O Modo DHCP será definido como 'nenhum' se o repetidor estiver habilitado..)

SSID do AP: DIR-615L

Site Survey

#	SSID	Endereço MAC	Canal	Sinal	Segurança	Selecionar
1	DSL-2730E	c0:a0:b0:d3:57:c0	7	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
2	DIR-615L	bc:f0:85:3e:f5:30	6	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☒
3	GVT_779T	c4:a0:1d:d1:17:9f	10	100%	WPA2-PSK(AES)	☐
4	dlink_guest	14:d6:4d:ed:3ac2	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
5	dlink_quest a	14:d6:4d:ed:3ac1	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
6	dlinkbr	14:d6:4d:ed:3ac0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
7	Treinamento	h0:a7:06:65:5d:d4	1	100%	WPA-PSK(AES)/WPA2-PSK(AES)	☐
8	dlinkbr	1e:at:f7:20:62:90	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
9	dlinkbr-diretoria	90:94:et:2a:52:a8	5	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
10	LabQualidade	14:d6:4d:ed:17:c0	1	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
11	dlink_guest	1e:at:f7:22:19:52	6	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
12	dlinkbr	1e:at:f7:22:19:50	6	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
13	dlink_quest a	1e:at:f7:22:19:51	6	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
14	dlinkbr	5c:d9:98:2e:10:90	11	100%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
15	dlink_guest	14:d6:4d:ed:2d:a2	11	90%	WPA-PSK(AES/TKIP)/WPA2-PSK(AES/TKIP)	☐
16	myBabyCam-AF84	28:10:7b:19:ac:84	4	86%	WPA2-PSK(AES)	☐
17	ADM	c0:b2:55:8c:be:39	11	18%	None	☐

Clique em 'Next' para continuar os ajustes do repetidor

Próximo

Aplicar

Outras opções...

Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode escolher uma conexão à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

Mais...

Copyright © 2008 D-Link Systems, Inc.

6

8- Em **Chave Pré-compartilhada** digite a senha da rede sem fio que será repetida e clique em **Next**.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware: T1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma: Português ▼

DIR-615 // 

Configuração **Wireless** Avançado Manutenção Status Ajuda

Fundamentos do Wireless

WPS

Wireless avançado

Repetidor wireless

Configurações De Segurança Wireless

Opção: Configurar a segurança wireless. Ativar o WEP ou WPA utilizando chaves de criptografia pode impedir qualquer acesso não autorizado à sua rede wireless.

Configurações De Segurança Wireless

Criptografia: WPA-PSK(TKIP) ▼

Opções De Segurança(WPA-PSK)

Chave Pré-compartilhada: 1234567890 X (8-63 caracteres ou 64 dígitos hexadecimal)

Previous Next

Dicas úteis...

Este modo tem uma função especial. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar o se conectar a rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

Help...

Copyright © 2008-2010 D-Link Systems, Inc.

9- Altere o IP de LAN do DIR-615 e clique em Concluir.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware: 1.1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma: **Portuguese**

DIR 615	Configuração	Wireless	Avançado	Maintenance	Status	Ajuda
Fundamentos do Wireless	Concluir Configuração					Dicas úteis... Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar e se conectar à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.
WPS	Depois de clicar em 'Concluir' para salvar a configuração. recomendamos fortemente que você modifique o endereço IP do gateway local para evitar conflitos de endereços IP com o centro do AP. (De: se o endereço IP do AP é 192.168.1.1, você pode modificar o endereço IP do gateway local para 192.168.1.2). Endereço IP: 192.168.0.1 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 Concluir					
Wireless avançado						Mais...
Repetidor wireless						

Copyright © 2008-2010 D-Link Systems, Inc.

10- Clique em **Ok**.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware: 1.1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma **Portuguese**

DIR 615 // Fundamentos do Wireless WPS Wireless avançado Repetidor wireless

Configuração Wireless Avançado Manutenção Status Ajuda

Concluir Configuração

Etapa 3: clique em 'Concluir' para salvar a configuração.

recomendamos fortemente que você modifique o endereço IP do gateway local para evitar conflitos de endereços IP com o centro do AP. (Ox. se o endereço IP do AP é 192.168.1.1, você pode modificar o endereço IP do gateway local para 192.168.1.2).

Mistura de

Endereço IP: 192.168.1.1

Message from webpage

A mudança no endereço IP da LAN ou máscara de rede resultará na falha de acesso a este Hotspot.
Você deve liberar e renovar o endereço IP do PC para a configuração posterior.
Tem certeza que deseja alterar o endereço IP da LAN ou máscara de rede?

OK Cancel

Dicas úteis... Este modo tem uma função Bridge. O repetidor wireless pode ser usado para ampliar a cobertura do sinal wireless. Você pode explorar e se conectar à rede para ampliar a cobertura do sinal wireless nesta página.

Mais...

Copyright © 2008-2013 D-Link Systems, Inc.

11- Clique nas abas **Maintenance > Reinicialização** e clique no botão **Reinicialização**.

Página de produtos: DIR-615 Versão de hardware:T1 Versão de firmware: 20.03

D-Link Selecionar idioma **Português**

DIR-615

Configuração Wireless Avançado **Maintenance** Status Ajuda

Reinicialização

Atualização de firmware
Backup/Recuperação
Admin
Data e hora

Reiniciar / Redefinir

Esta página é utilizada para reiniciar o seu sistema com a configuração atual ou restaurar a configuração para a definição padrão.

Sistema De Reinicialização/Restabelecimento

Reinicialização Restaurar

Dicas úteis...

Esta página é utilizada para reiniciar o roteador.

Mais...

Copyright © 2006-2017 D-Link Systems, Inc.

12- Aguarde o término da contagem.



Em seguida teste o acesso à internet acessando um site de sua preferência.

*Para configurações específicas, acesse também o site <http://www.dlink.com.br/suporte> ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento:
De Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 20:00h.